









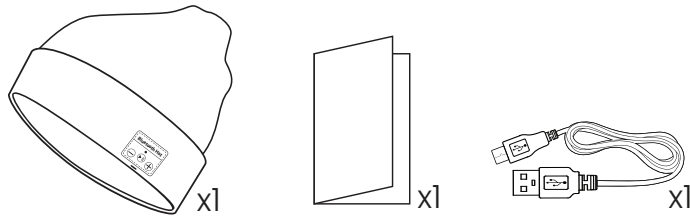

ULTRICS Bonnet Bluetooth

Mode D'emploi


Le paquet contient



Contrôler:

Puissance Marche/Arrêt	 >3s	Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes
Lire/Mettre en Pause la Musique	 x1	Appuyez une fois lorsque vous êtes connecté à un appareil
Volume Haut/Bas		Appuyez et maintenez pendant la lecture musique
Piste Suivante	 x1	Appuyez une fois pendant la lecture musique
Piste Précédente	 x1	Appuyez une fois pendant la lecture musique
Répondre/Terminer un Appel Téléphonique	 x1	Appuyez une fois lorsque le téléphone sonne
Recomposer	 x2	Appuyez rapidement deux fois


Les Fonctions:

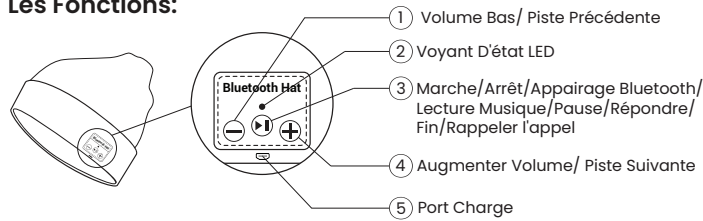

Comment Activer/Désactiver Bonnet Bluetooth:




Comment Charger le Bonnet Bluetooth :

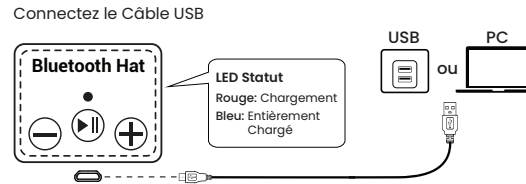

Notes Sécurité

- Ne laissez pas chapeau en charge plus 2 heures. Cela peut raccourcir durée vie du produit.
- Retirez les haut-parleurs et le module Bluetooth avant de laver le bonnet.
- Le chapeau de musique est livré avec une batterie interne non remplaçable, ne l'ouvrez pas, ne le démontez pas et ne l'enlevez pas.
- Ne gardez jamais le chapeau Bluetooth dans/à proximité de sources de chaleur.
- Ne le gardez pas dans un véhicule non ventilé sous la lumière directe du soleil.
- Assurez-vous que la température ambiante est supérieure à 0° et inférieure à 40° pendant la charge.
- Gardez le produit hors de portée des nourrissons et des enfants.


Comment Jumeler avec Votre Appareil :

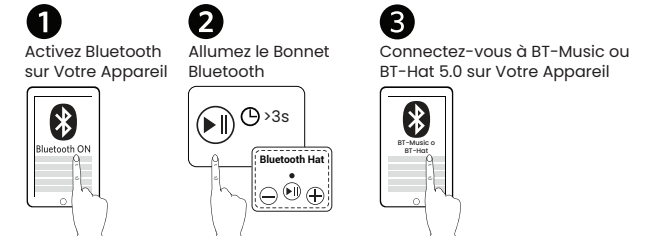

LED Statut	Fonction
Bleu et rouge clignotant rapidement	En attente d'être apparié
Bleu clignotant lentement	Connecté à un appareil

Lorsqu'il est allumé, le Bluetooth Beanie se connecte automatiquement au dernier appareil connecté s'il est disponible. S'il n'y a pas d'appareil précédemment connecté, il entrera en mode d'appairage.

Comment Laver le Bonnet :

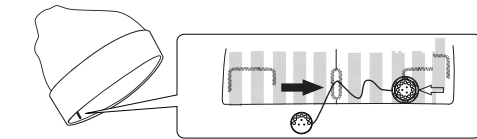

- 1 Retirez délicatement les haut-parleurs et le module Bluetooth des poches à double couche à l'intérieur du chapeau.
- 2 Lavez le bonnet à l'eau froide, puis séchez-le à l'air libre.
- 3 Réinstallez les haut-parleurs et le module Bluetooth dans leur position d'origine. Assurez-vous que les boutons sont alignés avec le panneau de commande.



ultrics.uk